

Csimóta Zenekar



TECHNIKAI RIDER

TÉRIGÉNY:

- MINIMUM 5X3M-ES STABIL SZÍNPAD, VAGY A MŰSOR MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS, EGYENLETES TALAJÚ TERÜLET. SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEK ESETÉBEN FEDÉSSSEL.

TECHNIKAI IGÉNYEK:

- HELYSZÍNNEK MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNYŰ PA ÉS MONITOR RENDSZER, KEVERŐPULT, 4 FÜGGETLEN MONITOR ÚTTAL.
- SZÍNPADRAJZ SZERINTI MIKROFONOK, ÁLLVÁNYOK, MONITOR HANGFALAK, DI BOX, KÁBELEK, HÁLÓZATI ELOSZTÓK STB.
- TECHNIKAI SZEMÉLYZET, A ZENEKAR NEM VISZ MAGÁVAL SAJÁT HANGTECHNIKUST.

KONCERTKEZDÉST MEGELŐZŐEN 30-60 PERCEL ÉRKEZÜNK MEG - KIVÉVE ETTŐL ELTÉRŐ MEGÁLLAPODÁS ESETÉN.

A GYORS BEÁLLÁS ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK AZ IGÉNYEKBE MEGJELÖLT ESZKÖZÖKET ELŐKÉSZÍTENI.

A PRODUKCIÓ SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN A RIDERBEN LEÍRTAKTÓL VALÓ BÁRMILYEN ELTÉRÉST KÉRÜNK LEGALÁBB 1 HÉTTEL A KONCERTET MEGELŐZŐEN JELEZNI. RUGALMASAK ÉS KOMPROMISSZUMKÉSZEK VAGYUNK.

AMENNYIBEN A KONCERTHEZ SZÜKSÉGES HANGTECHNIKÁT A ZENEKAR BIZTOSÍTJA:

- STABIL, 230 V-OS (16A) ÁRAMFORRÁS A ZENEKAR SZÁMÁRA KIJELELT HELYEN. MINDEN MÁST VISZÜNK MAGUNKKAL.

A TECHINAI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉN TÚL

SZÉNSAVAS ÉS MENTES VIZET, KÁVÉT, SZENDVICSET, CUKROT, CSOKIT BÁRMILYEN MENNYISÉGBEN ELFOGADUNK ÉS MEGKÖSZÖNÜNK! :)

B. AMP



ROBI


- BASSZUSGITÁR (XLR OUT PEDÁLBÓL)
- VOKÁL (SM58)
- GÉMES M.ÁLLVÁNY
- 2 X 230 V ELŐL
- 2 X 230 V HÁTUL

G. AMP



JOCI

- GITÁR/UKULELE (XLR OUT ERŐSÍTŐBÓL)
- VOKÁL (SM58)
- GÉMES M.ÁLLVÁNY
- 2 X 230 V ELŐL
- 2 X 230 V HÁTUL

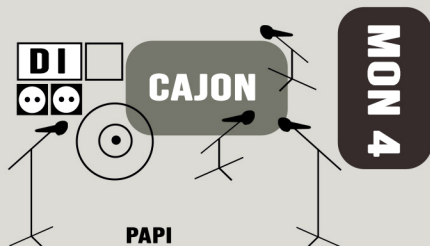

PAPI

- CAJON KICK (E602)
- CAJON SNARE (SM57)
- OVERHEAD BAL ÉS JOBB
- ROLAND SPD-1K (JACK OUT > DI BOX)
- 4 X GÉMES M.ÁLLVÁNY
- 2 X 230 V

ZOLI

- ÉNEK (SM58)
- GÉMES M.ÁLLVÁNY

FX BOARD



MON 3

FX BOARD



MON 1

MON 2

KÖZÖNSÉG

KONTAKT: VINCZE RÓBERT | +36202413628 | IFJ.VINCZE.ROBERT@GMAIL.COM